SAMSUNG

SGH-C160

Lietotāja rokasgrāmata

• Daži šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti var precīzi neatbilst jūsu tālrunim, to nosaka tālrunī instalētā programmatūra, pakalpojuma sniedzējs un valsts.
• Atkarībā no valsts jūsu tālrunis un piederumi var atšķirties no šajā rokasgrāmatā norādītajiem.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14263A
Latvian. 03/2007. Rev.1.0

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

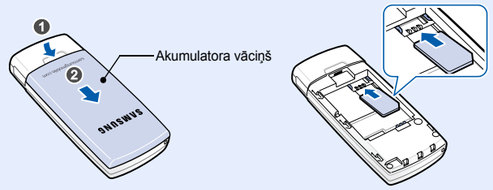

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

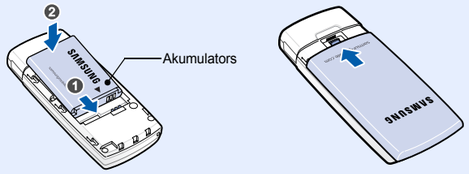

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteri strāvai.

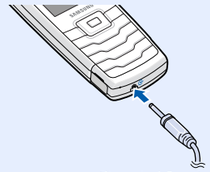

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

Piezīme: kad jūs pievienojiet tālrunim ceļojuma adapteri, uzlādes indikators var neparādīties pat līdz 5 minūtēm, taču akumulatora uzlāde notiek pareizi.

2. Pēc uzlādēšanas adapteris jāatvieno.

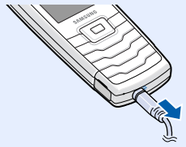

Piezīme: neizņemiet akumulatoru no tālruņa, ja vispirms nav atvienots adapteris. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

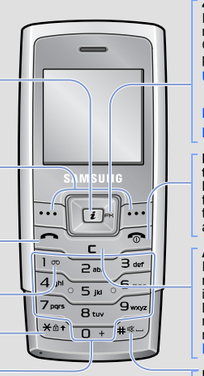

Web piekļuve/ Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā palaiž Web pārlūku. Atlasa iezīmēto iespēju vai apstiprina ievadi Izvēlņu režīmā.

Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.

Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.

Balss pasta servera atslēga
▶ *Balss pasta serveris*

Taustiņu bloķēšana
▶ *Taustiņu bloķēšanas režīms*

Burtciparu taustiņi

4 virzienu navigācijas taustiņi
Izvēlņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēlņu iespējas. Gaidīšanas režīmā iespējams piekļūt šādām izvēlnēm:
Uz augšu/uz leju: **Skaļuma taustiņš**
Pa kreisi: **Izveidot**
Pa labi: **FM radio**

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī zvana pabeigšanai.

Atcelšanas/dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī. Lai nosūtītu SOS ziņu, nospiediet šo taustiņu četras reizes, kad tālrunis ir aizvērts.
▶ *SOS režīms*

Klusā režīma taustiņš
▶ *Klusais režīms*

Klusais režīms — Lai atspējotu visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Balss pasta serveris — Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet 1, lai piekļūtu balss pasta serverim.

Taustiņu bloķēšanas režīms — Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu *, pēc tam nospiediet izvēles taustiņu Jā, lai bloķētu taustiņus un nepieļautu to nejaušu nospiešanu. Lai atbloķētu, nospiediet izvēles taustiņu Atbloķēt un pēc tam nospiediet taustiņu *.

SOS režīms — Kad tālrunis ir bloķēts, četras reizes nospiediet taustiņu C, lai nosūtītu SOS ziņu iepriekš iestatītajiem numuriem. Kad SOS ziņa ir nosūtīta, tālrunis mainīs SOS režīmu un saņems zvanus tikai no reģistrētajiem adresātiem. Saņemot zvanu no SOS ziņas adresāta, tālrunis automātiski pieņems zvanu. Nospiediet , lai izietu no SOS režīma .

Displejs

Ja jūs nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

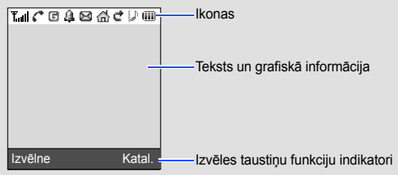

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā attēloti statusa indikatori:

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus, izņemot ārkārtas zvanus
	Aktivizēta SOS ziņas funkcija
	GPRS tīkls
	Iestatīts signāls
	Klusais režīms
	Zvana veids • Neviens: Melodija • : Vibrācija • : Vibrācija, pēc tam melodija
	Mājas zona, ja esat reģistrējis attiecīgo pakalpojumu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa
	Jauns balss pasta ziņojums
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, turiet nospiestu taustiņu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Ja parādās laika un datuma ziņa, nospiediet izvēles taustiņu Jā un iestatiet laiku un datumu atbilstoši ekrānā redzamajām instrukcijām.
3. Lai izslēgtu tālruni, taustiņu turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Tālruņa iestatījumi → Valoda → Teksta valoda.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģionālo kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Ja vēlaties beigt zvanu, nospiediet .

Atbilde uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, lai pieņemtu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu Pieņemt vai .

   Lai atteiktu zvanu, nospiediet izvēles taustiņu Atteikt vai taustiņu .
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Skaņas iestatījumi → Ienākošie zvani → Zvana skaļums.
3. Lai pielāgotu skaļumu, nospiediet Navigācijas taustiņus.
4. Nospiediet izvēles taustiņu Sagl.

Zvana laikā varat regulēt klausules skaļumu, nospiežot Uz augšu vai Uz leju.

Zvana signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Skaņas iestatījumi → Ienākošie zvani → Noklusējuma zvanu signāli vai Manas skaņas.
3. Izvēlieties zvana signālu un nospiediet izvēles taustiņu Jā.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai atrastu nepieciešamo numuru, nospiediet Uz augšu vai Uz leju.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēlņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet Izvēlne izvēles taustiņu.

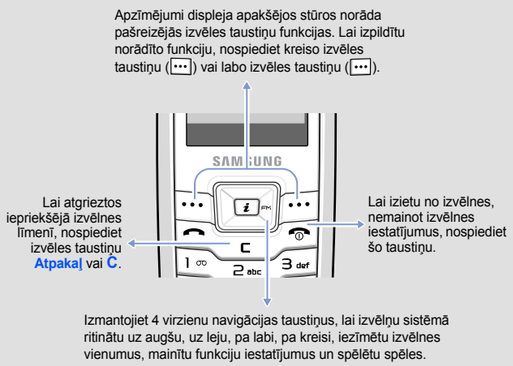
Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu (•••) vai labo izvēles taustiņu (•••).
Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu Atpakaļ vai C.
Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.
Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus, lai izvēlņu sistēmā ritinātu uz augšu, uz leju, pa labi, pa kreisi, iezīmētu izvēlnes vienumus, mainītu funkciju iestatījumus un spēlētu spēles.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu Izv. vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai ieietu apakšizvēlnē, nospiediet izvēles taustiņu Izv. vai .

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu Izv. vai .

Ātrpiekļuves numuri

Ar ātrpiekļuves numuriem iespējams ātri atvērt nepieciešamo izvēlni. Izvēlņu režīmā ātrpiekļuves numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēlņu karte

1. Zvanu arhīvs
1.1 Neatbildētie zvani
1.2 Saņemtie zvani
1.3 Zvanītie numuri
1.4 Dzēst visu
1.5 Sarunu laiks
1.6 Sarunu izmaksas*

2. Tīkla pakalpojumi
2.1 Zvanu pāradresācija
2.2 Zvanu liegumi
2.3 Zvanu gaidīšana
2.4 Tīkla izvēle
2.5 Zvanītāja ID
2.6 Aktīvā līnija*

3. Programmas
3.1 FM radio
3.2 SIM-AT*

4. Skaņas iestatījumi
4.1 Ienākošie zvani
4.2 Ziņas
4.3 Ieslēgšana/izslēgšana
4.4 Savienojuma tonis
4.5 Taustiņu toņi
4.6 Minūtes signāls
4.7 Klusais režīms
4.8 Brīdinājuma signāls

5. Ziņas
5.1 Īsziņas
5.2 Infoziņa
5.3 Ziņu veidnes
5.4 Balss pasts
5.5 Apraide
5.6 Iestatījumi
5.7 SOS ziņas
5.8 Atmiņas stāvoklis

6. Izklaide
6.1 WWW pakalpojumi
6.2 Multivide

7. Plānotājs
7.1 Pulkstenis
7.2 Modinātājs
7.3 Kalkulators
7.4 Konvertētājs

8. Tālruņu katalogs
8.1 Atrast vārdu
8.2 Fiksēto numuru saraksts*
8.3 Pievienot ierakstu
8.4 Ātro numuru saraksts
8.5 Savs numurs
8.6 Pārvaldība
8.7 Pakalpojuma numurs*

9. Tālruņa iestatījumi
9.1 Displejs
9.2 Sveiciens
9.3 Valoda
9.4 Drošība
9.5 Automātiska atkārtošana
9.6 Balss skaidrums
9.7 Atbilde ar jebkuru taustiņu
9.8 Taustiņslēgs
9.9 Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

- Eng: T9 režīms
- Eng: ABC režīms
- Eng: Ciparu režīms
- Neviens: Simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no 2 līdz 9. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Piemērs: Lai T9 režīmā ierakstītu vārdu "Hello", nospiediet 4, 3, 5, 5 un 6.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.
2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.
3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārdu nerāda pareizi, nospiediet 0, lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

   Piemēram, gan vārdu "Of", gan "Me" var uzrakstīt, izmantojot 6 un 3.
4. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēlota nepieciešamā rakstzīme:

- vienu reizi pirmajai rakstzīmei
- divas reizes, lai ievadītu otro rakstzīmi
- utt.

Piemēram, trīs reizes spiediet **2**, lai ierakstītu "C", un divas reizes **5**, lai ierakstītu "K".

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**. Lai apskatītu vairāk simbolu, nospiediet **Uz augšu** vai **Uz leju**.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc citas dzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu **C**. Lai dzēstu visas rakstzīmes, turiet nospiestu **C**.
- Lai starp rakstzīmēm ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu **1**.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Pa kreisi**.
2. Ievadiet ziņas tekstu.
3. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēles:
   - **Pievienot multividi**: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - **Pievienot emocijikonu**: lai pievienotu emocijikonu.
   - **Ziņu veidnes**: lai pievienotu teksta veidnes.
4. Nospiediet izvēles taustiņu **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.
5. Izvēlieties tukšu vietu.
6. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu **Labi**.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet izvēles taustiņu **Sūtīt**.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Apskatīt pēdējos zvanus	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani vai Zvanītie numuri
Dzēst pēdējos zvanus	Dzēš zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai visus reģistrus uzreiz.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu laiks
Zvanu izmaksas displejs	Apskatiet sarunu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas
Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.	Izvēlne > Tīkla pakalpojumi
FM radio	Klausieties mūziku vai ziņas, izmantojot tālruņa FM radio. Vispirms jums jāpievieno tālrunim austiņas, kas darbojas arī kā radio antena.	Izvēlne > Programmas > FM radio
Lietojiet SIM pakalpojumu	Lietojiet dažādos papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > Programmas > SIM-AT

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Izvēlieties zvana signālu un skaļumu	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu, skaļumu un signāla veidu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Ienākošie zvani
Izvēlieties ziņojuma toni	Izvēlieties zvana signāla un ienākošo īsziņu signālu un signāla veidu vai norādiet, kā jūs informēt par jaunu ziņu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Ziņas
Ieslēgšana/ izslēgšanas signāls	Iestatiet, lai tālrunis ieskanas, kad to ieslēdz vai izslēdz.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Ieslēgšana/ izslēgšana
Savienojuma tonis	Lai iestatītu, ka tālrunis iepīkstas pēc savienojuma izveides ar sistēmu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Savienojuma tonis
Izvēlieties taustiņu signālu un skaļumu	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu, vai lai regulētu taustiņu toņu skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Taustiņu toņi
Minūtes signāls	Lai iestatītu, ka tālrunis zvana laikā iepīkstas katru minūti, informējot par sarunas ilgumu.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Minūtes signāls
Klusais režīms	Lai iestatītu, kā tālrunis klusajā režīmā jūs brīdinās par konkrētiem notikumiem.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Klusais režīms
Brīdinājuma signāls	Iestatiet tālruni tā, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.	Izvēlne > Skaņas iestatījumi > Brīdinājuma signāls

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Sūtīt īsziņas	Veidojiet un sūtiet īsziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Izveidot
Lasīt īsziņas	Lasīt saņemtās vai sūtītās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Iesūtne vai Izsūtne
Emocijikona veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotās emocijikonas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Emocijikonu veidnes
Dzēst ziņas	Dzēsiet katrā mapē esošās ziņas vai visas ziņas vienlaicīgi.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Dzēst visu
Infoziņas	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet vai dzēsiet infoziņas.	Izvēlne > Ziņas > Infoziņa
Ziņu veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Ziņu veidnes
Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Balss pasts
Ziņu apraide	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Apraide
Ziņu izvēles	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.	Izvēlne > Ziņas > Iestatījumi
SOS ziņa	Aktivizējiet SOS ziņas funkciju. Ievadiet adresātus un izvēlieties atkārtošanas režīmu.	Izvēlne > Ziņas > SOS ziņas
Ziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet ziņu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Ziņas > Atmiņas stāvoklis

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Web pārlūks	Palaidiet un konfigurējiet Web pārlūku.	Izvēlne > Izklaide > WWW pakalpojumi
Atvērt multivides failus	Atveriet skaņas vai attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.	Izvēlne > Izklaide > Multivide > Ielādētie attēli un Skaņas
Dzēst visus multivides failus	Dzēsiet skaņu failus un attēlus katrā multivides mapē.	Izvēlne > Izklaide > Multivide > Dzēst visu
Izklaides mapes atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet atmiņas apjomu, ko aizņem skaņas un attēli.	Izvēlne > Izklaide > Multivide > Atmiņas stāvoklis
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku, datumu un jūsu laika joslu.	Izvēlne > Plānotājs > Pulkstenis
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņo norādītajā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Konvertētājs	Veiciet valūtas vai temperatūras konvertēšanu.	Izvēlne > Plānotājs > Konvertētājs
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.	Izvēlne > Tālruņu katalogs > Atrast vārdu
Izveidot fiksēto numuru sarakstu	Izveidojiet kontaktu sarakstu, kuru izmantot FDN (Fiksēto numuru saraksta) režīmā, kurā tālrunis atļauj izdarīt izejošos zvanus tikai norādītajiem tālruņa numuriem.	Izvēlne >Tālruņu katalogs > Fiksēto numuru saraksts

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Pievienot jaunu kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.	Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pievienot ierakstu
Ātrais zvans	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.	Izvēlne > Tālruņu katalogs > Ātro numuru saraksts
Pārbaudiet savus numurus	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.	Izvēlne > Tālruņu katalogs > Savs numurs
Pārvaldīt kontaktus	Lai kopētu visus SIM kartes kontaktus tālruņa atmiņā un dzēstu visus kataloga kontaktus. Jūs varat arī pārbaudīt kataloga kontaktu atmiņu.	Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pārvaldība
SDN (Pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu.	Izvēlne > Tālruņu katalogs > Pakalpojuma numurs
Ekrāna iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Displejs
Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Sveiciens
Valodas izvēle	Izvēlieties displeja tekstu vai teksta ievades režīma valodu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Valoda

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Drošība
Mobilais meklētājs	Reģistrējiet savu tālruni, ja tas ir nozagts vai pazaudēts. Ja kāds mēģina izmantot jūsu tālruni ar citu SIM karti, tālrunis automātiski sūta sākotnēji iestatīto meklēšanas ziņu jūsu ģimenei vai draugiem.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Drošība > Mobilais meklētājs
Automātiskā atkārtošana	Lai pēc neveiksmīga zvana atkārtoti izsauktu tālruņa numuru līdz desmit reizēm.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Automātiska atkārtošana
Dzidrums	Noņem blakustrokšņus un uzlabo sarunas kvalitāti, lai persona, ar kuru jūs runājat, varētu jūs skaidri dzirdēt.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Balss skaidrums
Atbilde ar jebkuru taustiņu	Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot izvēles taustiņu **Atteikt** un .	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Atbilde ar jebkuru taustiņu
Automātiska taustiņu bloķēšana	Iestatiet, lai tālrunis automātiski bloķē taustiņus, kad tos nelieto.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Taustiņslēgs
Atiestatīt tālruni	Atiestatiet tālruņa ražotāja (sākotnējos) noklusējuma iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu; vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Tālruņa izslēgšana, uzpildot degvielu

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, iespējama tā uzsprāgšana.
Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem, ievērojot noteikumus.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt jūsu dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīniju pamatā ir drošības standarti, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskās organizācijas, periodiski novērtējot zinātnisko pētījumu rezultātus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR ("Specific Absorption Rate"). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,966 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis: SGH-C160

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1: 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360:2001 EN 50361:2001
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.03.02
(izdošanas vieta un datums)

Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris
(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

*** Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.**